


Használati utasítás (Garanciális feltételek)

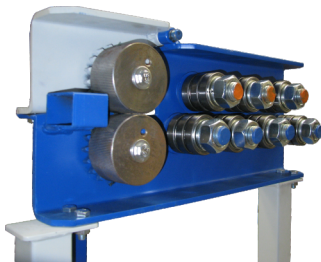

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy az OMU HE-L.7 huzalegyengető gépet vásárolta meg.

Figyelem!

Használat közben mindig tartsa be a biztonsági előírásokat
Használat előtt, kérem olvassa el az alábbi leírást

Alkalmazás:

Az eszköz, laposvas kiegyenesítésére szolgál, maximum 50mm x 5mm méretig.

Összeállítás:

Összeállítás előtt válasszon ki egy üres területet, ahol felállíthatja az egyengetőt a biztonsági előírások betartásával. Használat közben az egyengetőt csavarokkal rögzítse a talajhoz.


Technikai adatok:

- Magasság: 112,5 cm
- Szélesség: 51,5 cm
- Mélység: 39 cm
- Súly: 90 kg
- Az egyengetni kívánt laposvas átmérője: max. 50mm x 5mm
- 7 görgős szerkezet.

Az egyengetőgép felépítése:

1. Mozgatható vezetőhenger
2. Rögzített vezetőhenger
3. Laposvas terelő
4. Egyengető hengerek
5. Működtető kar az egyengetéshez

6. Állvány
7. Feszítő rugó
8. Görgörögzítő csavarok
9. Görgősor csavarjai

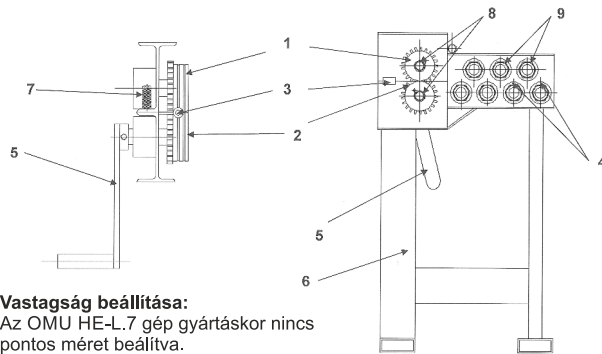

Vastagság beállítása:

Az OMU HE-L.7 gép gyártáskor nincs pontos méret beállítva.

A laposvas vastagságának megváltoztatásához, csavarja ki a vezető hengerek rögzítő csavarjait (8) és fordítsa el mindkét görgőt (1 és 2) 180°-al, majd húzza meg ismét a rögzítőcsavarokat. A vezetőhengerek elfordítása után szükséges lehet az egyenesítő hengerek közötti távolság beállítására. A görgősor csavarjainak meglazításához használja a mellékelt kulcsot. Hejezze be a laposvasat a görgők közé és nyomja rá azokat, majd szorítsa meg a rögzítőcsavarokat.

Instrukciók az élet és biztonság védelmére:

- A gépet csak munkaruhában lehet használni, rövid, vagy sapka alá rejtett hajjal.
- A munkaterület csak tiszta, jól megvilágított lehet.
- Amikor az egyengetővel dolgozik biztonságosnak kell lennie:
 - Ne dugja a kezét az egyengető görgői közé
 - Ne használja az egyengetőt egyéb célra
- Amennyiben a munkát végző személynek kétsége merül fel a helyes működésről, a munkát azonnal hagyja abba és tisztázza a helyzetet a felettesével.
- A munka befejeztével tisztítsa át a gépet a szennyeződésektől.

Garanciális feltételek:

1. A köracél egyengető gépre 12 hónapos jótállás van ami a megvásárlás napjától értendő.
2. A garanciális idő kiterjed a javítás időtartalmára is.
3. A gyártó nem vállal garanciát a szállítás közben történt meghibásodásra, helytelen használat közbeni meghibásodásra illetve amennyiben a felhasználó átalakítja az eszközt.
4. A vásárló elveszíti a garanciát amennyiben a meghibásodás ideje meghaladja a vásárlás időpontjától számított 12 hónapot, vagy nem szerepel a dokumentumon az eladó pecsétje illetve aláírása.

Forgalmazza: **Mixvill Kft.** H-4002 Debrecen,
Domokos Márton út 3. www.mixvill.hu
Származási hely: EU Made in EU

