


TECHNIKAI JELLEMZŐK:

Típus:	XBS QHM-DIN
Táp:	AC Model
Tápfeszültség:	90-264 VAC / 270-460 VAC
Frekvencia	50 / 60 Hz
Teljesítményfelvétel:	1VA (Max)
Kijelző:	6 Digit (3,6mm)
Megjelenítés:	99999,9
Legkisebb számlálás:	0,1 Hrs
Pontosság:	±0,02% az egész méréstartományban
Súly:	70 gm
Üzemi hőmérséklet:	-5°C...+55°C
Tárolási hőmérséklet:	-20°C...+70°C
Páratartalom:	5...95%
Felszerelés:	DIN sín
Tokozat:	UL94V0 Önkkioltó
Megfelelőség:	CE & RoHS
Védettség:	IP20 csatlakozóknál, IP40 tokozatnál
Méret:	36 X 60 X 100 mm


Szabványok:

ESD Immunity	IEC 61000-4-2 Level II
Radiated Susceptibility	IEC 61000-4-3 Level III
Electrical Fast Transients	IEC 61000-4-4 Level IV (AC) / II (DC)
Surge Immunity	IEC 61000-4-5 Level II
Conducted Susceptibility	IEC 61000-4-6 Level III
Voltage Dips (AC)	IEC 61000-4-11 Class A
Voltage Dips (DC) Level 1	IEC 61000-4-29 Class A
Conducted & Radiated Emission	CISPR 14-1 Class A
HV Test (All terminals & enclosure)	IEC 60255-5-1 4KV
Single Fault	IEC 61010-1
Insulation Resistance	UL 508 >50K Ohm
Leakage Current	UL 508 <3.5 mA
Cold Heat	IEC 60068-2-1
Dry Heat	IEC 60068-2-2
Vibration	IEC 60068-2-6 5g, 10-55 Hz
Shock	IEC 60068-2-27 40g, 6 ms

Méret és felszerelés

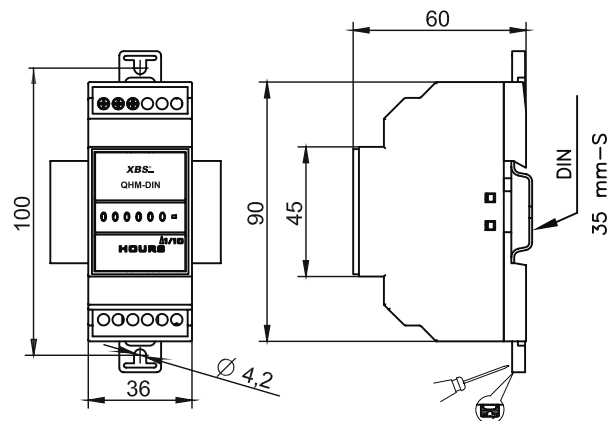

Bekötési rajz:



Csatlakozó tulajdonságai:

 Ø3.5...4.0 mm	0.54 N.m (5 Lb.in) Csatlakozó csavar M2.6
	1 x 0.2...3.3 mm ² Tömör vezeték
AWG	1 x 24 to 12

Importőr/importer:
Mixvill Kft. 4002 Debrecen, Ragoda dűlő 3. HUNGARY
 Tel.: +36 52/533-300, Fax: +36 52/533-301
 E-mail: mixvill@mixvill.hu, www.mixvill.hu
 Származási hely: India Made in India



XBS®

QHM-DIN

Jellemzők:

1. Robosztus kialakítás
2. AC felhasználásnál bármely frekvenciaértékkel működik 50-60Hz
3. Nagy pontosság
4. Széles tápfeszültség tartomány: 90-460 VAC & 10-80VDC
5. Széles hőmérséklettartomány: -5...+ 55 °C
6. Vezérlőszekrényekbe építhető

Megjegyzések:

- A termékfejlesztés folyamatos, a változtatás jogát fenntartjuk.
- A felhasználó mindig győződjön meg az eszköz feladatra való alkalmasságáról.

Figyelem:

- 1) Feszültség alatt ne érintse meg a csatlakozókat.
- 2) A megfelelő nyomatékkal húzza meg a csavarokat.
- 3) Mindig kövesse a használati útmutató utasításait.
- 4) Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a körülmények megfelelnek a kívánt alkalmazásnak.
- 5) A szerelést csak képzett villanyszerelő végezheti.
- 6) Extrém vibráció esetén megfelelő csillapítás alkalmazása javasolt.