

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ REX S01 MOZGÁSÉRZÉKELŐHÖZ

MŰSZAKI ADATOK:

Tápfeszültség: 100V/AC~130V/AC

220V/AC~240V/AC

Frekvencia: 50~60Hz

Környezeti fényerősség: <3LUX~2000LUX

Késleltetés: min: 8sec±3sec

max: 7min±2min

Teljesítmény: 800W (110V/AC~130V/AC)

1200W (220V/AC~240V/AC)

Érzékelési szög : 140°

180°

Érzékelési távolság: 12m max(<24°C)

Környezeti hőmérséklet: -20~40°C

Környezeti páratartalom: <93%RH




Felszerelési magasság: 0.5m~3.5m

Fogyasztás: 0.45W(statikus 0.1W)

Érzékelt mozgási sebesség: 0.6~1.5m/s

MŰKÖDÉS:

- Nappali és éjszakai működésre is képes ha a nappali állásban van. Éjszakai módban 3LUX alatti fényerőnél működik.
- A beállítható időtartam minimuma 8sec, maximuma 7min.

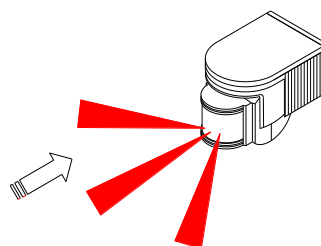
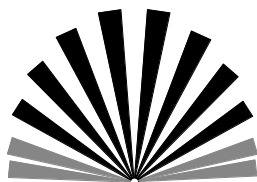
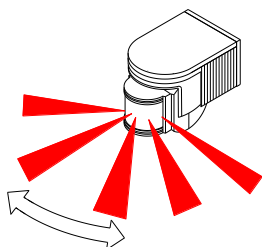


A legnagyobb mértékben érzékelt mozgásirány

Kisebb mértékben érzékelt mozgásirány

FELSZERELÉS:

- Áramtalanítsa
- Távolítsa el a készülék hátulját és rögzítse a kívánt helyre.
- Csatlakoztassa a tápfeszültséget a kék és barna vezetékekhez a bekötési vázlat szerint.
- Rögzítse az érzékelőt az aljához csavarral.

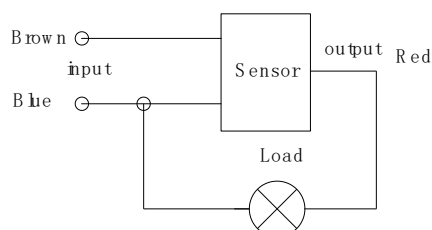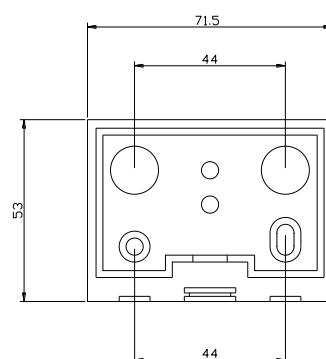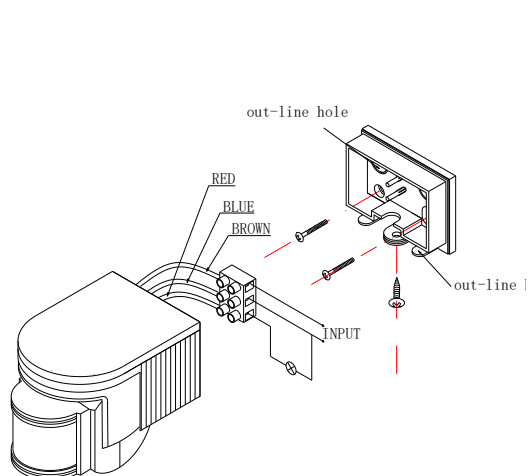

TESZT:

- Fordítsa a LUX gombot az óra járásával megegyező irányba a végállásig és a TIME gombot az óra járásával ellenkező irányba a végállásig.
- Mikor a készülék tápfeszültséget kap a fényforrás nem fog világítani és a jelzőlámpa 4 másodpercenként villogni fog. 5-10 másodperc múlva a fényforrás világítani fog és a jelzőlámpa másodpercenként kettőt fog villogni. Amennyiben az érzékelő nem érzékel mozgást a fényforrás 5-30 másodpercen belül elalszik és a jelzőlámpa újra 4 másodpercenként fog villogni.
- 5-10 másodperc múlva működtesse az érzékelőt megint. A fényforrásnak világítania kell és a jelzőlámpa másodpercenként kettőt fog villanni. Majd 5-15 másodpercen belül a fényforrás kialszik.

MEGJEGYZÉS:

- A terméket csak képzett szakember helyezheti üzembe!
- Mozgó tárgyak lehetőleg ne legyenek az érzékelési mezőben.
- Változó hőmérsékletű zónába (fűtőtest vagy légkondicionáló) közelébe ne helyezték.
- Kérjük ne nyissa ki a tokozást saját biztonsága érdekében! Amennyiben hibát észlel, kérjük lépjen kapcsolatba a termék eladójával!
- A termék sérülésének elkerülése végett tanácsos egy 6A-es biztosítóval védeni.

